


Steckboden

Stop end | Čelo s těsněním

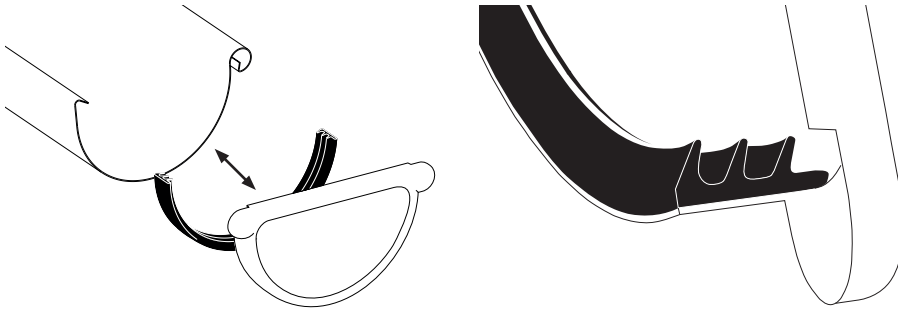

- DE** Rinnenboden zum einfachen Aufstecken.
Einlegerichtung der Gummidichtung beachten: Die drei Dichtlippen in Richtung Rinne.
- EN** Stop end for simple push-on installation.
Please insert the rubber sealing with the three lips towards the gutter.
- CZ** Žlabové čelo k jednoduchému nasazení.
Při montáži je nezbytné dbát na správné nasazení těsnící guma. Aby bylo možné žlabové čelo správně nasadit, musí být těsnící guma nasazena dle vyobrazení 2.